


## GABION MONTERING

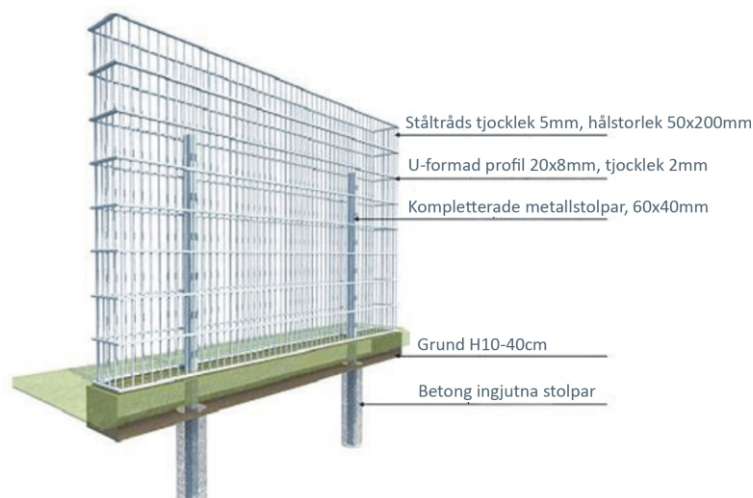

- En gabion innehåller:
- 4 väggar tillverkade av vertikal ståltråd (5mm diameter) och horisontala profiler 20x8x2mm
  - 60/40mm metallstolpar
  - skruvar av rostfritt stål
  - U-formade profiler/stabilisatorer
  - alla nödvändiga fixeringar

Produkter är varmförzinkade.

### MONTERINGSSTEG

1. En jämn grund förbereds.
2. Metallstolparna gjuts in i betong, 70 cm i betongen. En betonggrund förbereds (Gabioner kan också monteras på block, stolparna bör också gjutas in i betong).



3. Gabionens låda byggs ihop på den förberedda grunden.



4. Gabionens väggar fixeras till stolpens sida med hjälp av U-formad profil/stabilisator. Ett hål borras i stolpen och stabilisatorn fixeras med hjälp av en speciell klämma och en M8 skruv.



Gabionens väggar byggs ihop med hjälp av skruvar, muttrar och brickor..



Profiler/stabilisatorer bör monteras i stolpens botten och topp (genom att fixera vid det näst sista gabionens horisontala band). Om gabionens höjd understiger 60cm räcker det med endast den nedersta profilen/stabilisatorn.



5. De resterande stabilisatorerna monteras varje 50cm över längden. De ska monteras i varannan gabionens horisontala profil över höjden. Gabionen innehåller redan markering för hål för fixering av en profil/stabilisator



6. Gabionen fylls med stenar. Stenarna får inte vara mindre än 5cm i diameter. Vi rekommenderar att fylla Gabionen med stenar manuellt med minimala avstånd. Häll inte stenarna i stora mängder och kasta dem inte.